

**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio -  
**D** chiave a brugola - **E** kit viti - **F** vela in plexiglass - **G** ripiani plexiglass/lamiera (x4)




**1** Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



**2** **Rimuovere le due viti M8** che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.



**3** **Inserire le viti** nei due fori esterni della base (il foro centrale non sarà utilizzato).

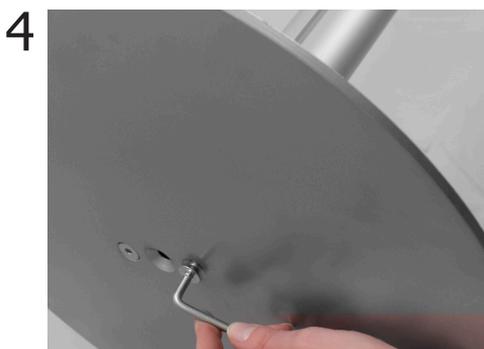

**4** **Fissare il montante alla base** avvitando le **viti M8** con l'aiuto della chiave a brugola.




**5** **Rimuovere la pellicola** protettiva dalla vela in plexiglass.



**6** **Inserire la vela** negli attacchi a bandiera.



Con l'aiuto di un cavviavite a testa piatta, **avvitare i grani** posti sul retro degli attacchi a bandiera per fissare la vela.

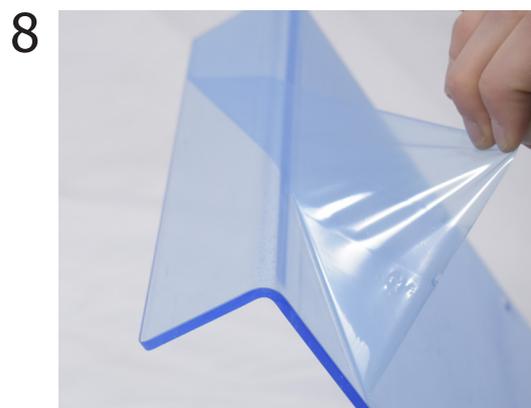

**Rimuovere la pellicola protettiva** da entrambi i lati dei ripiani in plexiglass.



**Posizionare il ripiano** nel supporto facendo combaciare i fori.



**Avvitare le viti** con rondelle e dadi per fissare il ripiano.

ALMA011

