


ALMA020

Porta depliant da terra

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

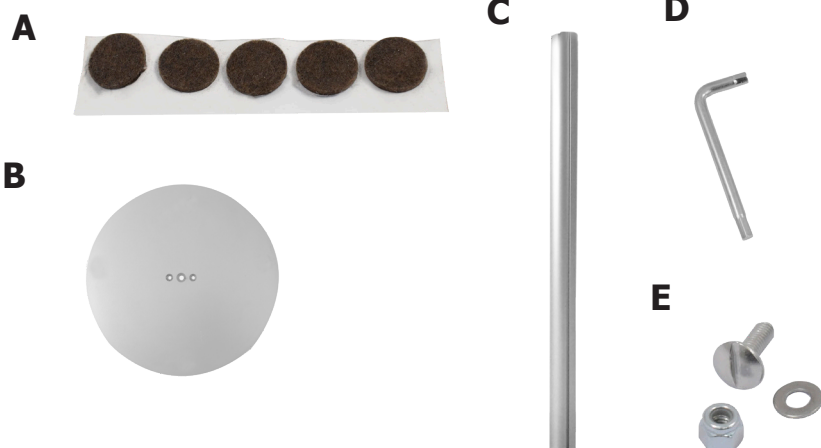

A feltrini per la base - **B** base in metallo -
C montante in alluminio -
D chiave a brugola - **E** kit viti - **F** ripiani
inclinati in lamiera microforata (x4)




Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



Rimuovere le due viti M8 che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.



Inserire le viti nei due fori esterni della base (il foro centrale non sarà utilizzato).

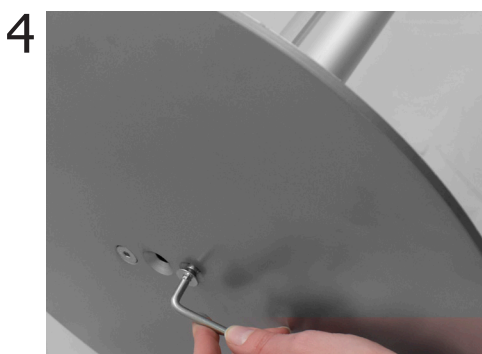

Fissare la base al montante avvitando le viti M8 con l'aiuto della chiave a brugola.



Posizionare il ripiano al supporto facendo combaciare i fori e inserire le viti.



Avvitare le viti con rondelle e dadi per fissare il ripiano.

ALMA020

