

**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio -  
**D** chiave a brugola - **E** kit viti - **F** ripiani inclinati in plexiglass (x9)



**1** Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.




**2** **Rimuovere le due viti M8** che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.



**3** **Inserire le viti** nei due fori esterni della base (il foro centrale non sarà utilizzato).



**4** **Fissare la base al montante** avvitando le viti M8 con l'aiuto della chiave a brugola.

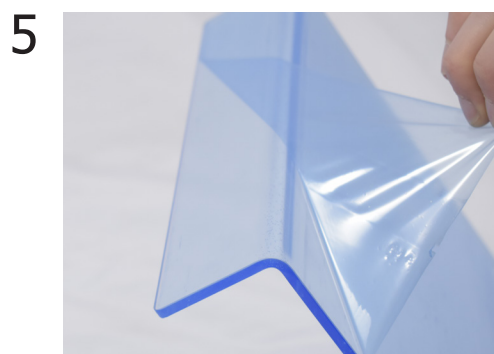

**5** **Rimuovere la pellicola protettiva** ai ripiani in plexiglass.



**6** **Posizionare il ripiano** al supporto facendo combaciare i fori.

7



**Avvitare le viti con rondelle e dadi per fissare il ripiano.**

ALMA021

