

**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** traversa orizzontale ALMA030 (x6) ALMA031 (x8) -  
**D** chiavi a brugola - **E** tappo in ABS ALMA030 (x6) ALMA031 (x8) -  
**F** tasca in plexiglass ALMA030 (x18) ALMA031 (x16) - **G** montante centrale



**1**  
Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



**2**  
**Rimuovere le due viti M8** che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.




**3**  
**Inserire le viti** nei due fori esterni della base (il foro centrale non sarà utilizzato).



**4**  
**Fissare la base al montante** avvitando le viti M8 con l'aiuto della chiave a brugola.



**5**  
**Inserire il tappo in ABS** sul lato esterno di tutti i traversi orizzontali. Fissarli con l'aiuto di un martello in gomma.

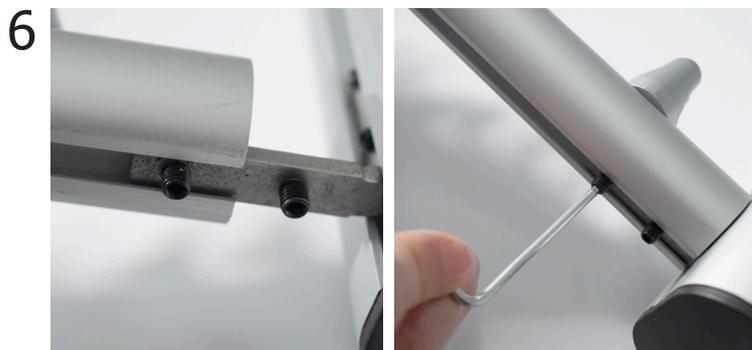


- Fissare il traverso al montante centrale:
- **far scivolare la staffetta** presente sul montante centrale nella scanalatura del traverso;
  - **avvitare le viti presenti nella staffetta** con l'aiuto della brugola più piccola



**Rimuovere la pellicola protettiva** dalle tasche in plexiglass.




**Inserire la tasca** in plexiglass all'interno degli attacchi a bandiera.

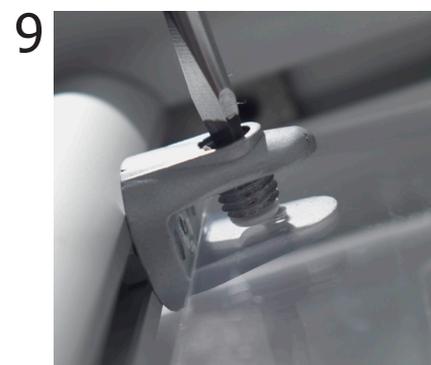

**Avvitare il grano** posto sul retro dell'attacco a bandiera per fissare la tasca.

ALMA030

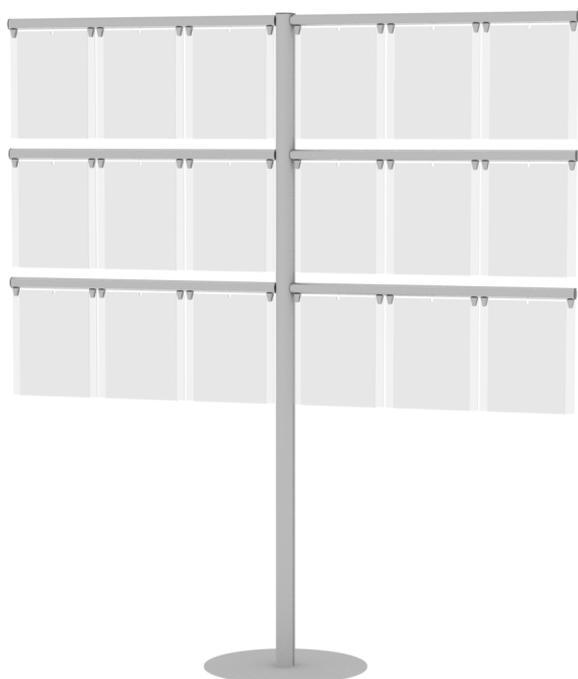

ALMA031

