

A base - **B** feltrini per la base - **C** espositore - **D** tasca porta avvisi COL001/COL005 (x6) COL002/COL006 (x12) - **E** chiave a brugola - **F** divisorio COL001 (x6) COL002 (x12)




Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



Rimuovere le due viti M8 dalla parte inferiore dei montanti presenti nell'espositore, con l'aiuto della chiave a brugola.



Non rimuovere la pellicola dall'espositore: tiene compatta la struttura e facilita l'assemblaggio. Fissare la base all'espositore avvitando le viti M8 rimosse al punto precedente. Avvitare con l'aiuto di una brugola.

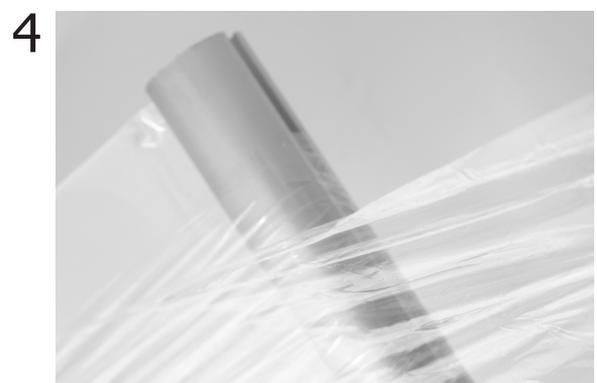

Rimuovere la pellicola protettiva dall'espositore.

5



**Rimuovere la pellicola
protettiva** dalla tasca porta avvisi.

6



**Inserire le tasche in
plexiglass** nei fori presenti
sull'espositore.

7



Fissare la tasca spingendola
verso il basso.

8



**Inserire il divisorio nella
tasca per ottenere il formato
1/3 A4** (rimuovere la pellicola
protettiva prima di inserirla).

COL001/002



COL005/006

