



A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** cornice autoportante - **D** chiave a brugola

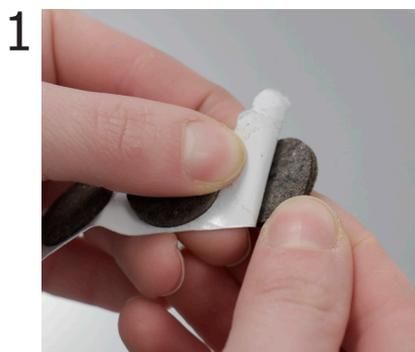

1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

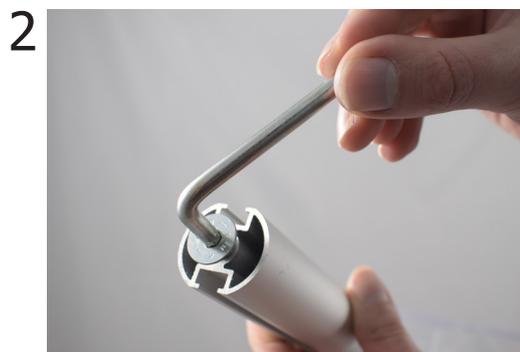

2 Con la brugola **svitare le viti M8** dalla parte inferiore dei montanti.




3 **Inserire le viti M8** tolte in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire il montante con la cornice a scatto alla base,** avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola. Ripetere l'operazione per l'altro montante.

**CRA105/
205 bifacciale**

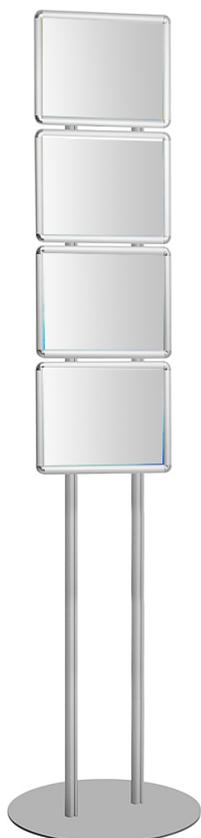

**CRA106/
206 bifacciale**



**CRA411/
811 bifacciale**



CRA101/201 bifacciale



CRA102/202 bifacciale



CRA107/207 bifacciale

