

A pannello di fondo B - pannelli laterali - C ripiani - D base -
E leggio - F viti a testa bombata - G viti a testa svasata grande - H viti a testa svasata piccola

1



Inserire le 4 viti "G" nella base
"D"

2



Avvitare i laterali "B" alla base

3




Montare i 3 ripiani "C"




I ripiani sono ad incastro

4

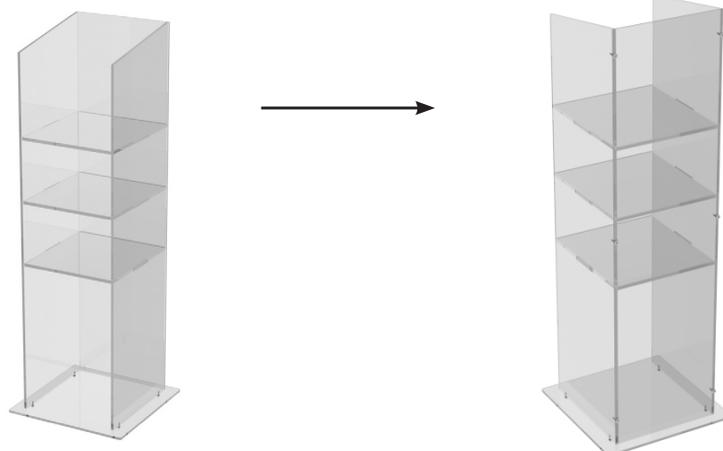

Avvitare le 6 viti "F" al pannello di fondo "A"

5

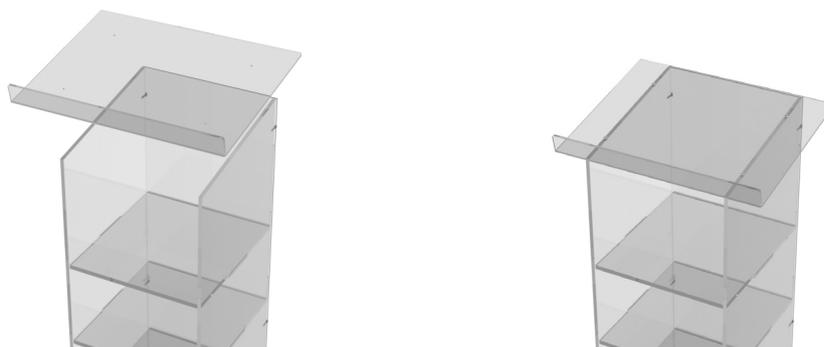

Avvitare le 4 viti "H" al leggio

LGG03-P

