MITO01-02-04-05-06-07
Minitotem

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

A

B

C

D

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** targa autoportante - **D** chiave a brugola

1

Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

2

Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.

3

Inserire la vite M8 tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

4

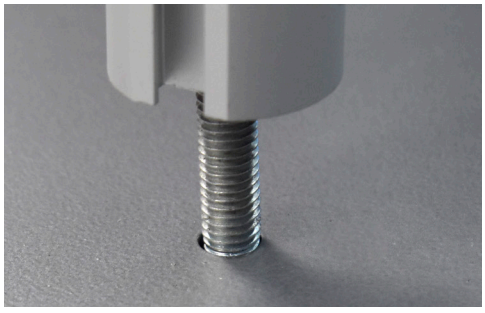

Unire il montante con la targa porta avvisi alla base
avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

5

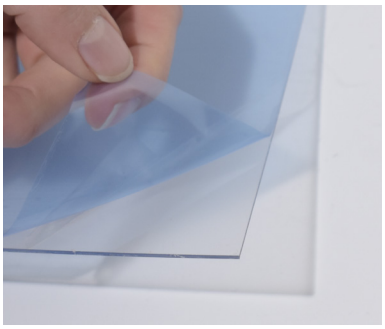

Con una leggera pressione **togliere il foglio in PVC** antigraffio dalla targa.
Ora **rimuovere la pellicola protettiva** dal foglio in PVC.

6

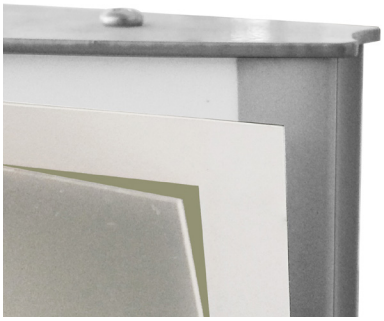

Inserire la grafica nella struttura posizionandola tra il fondo della targa e il foglio in PVC.

MITO01

MITO02

MITO04

MITO05

MITO06

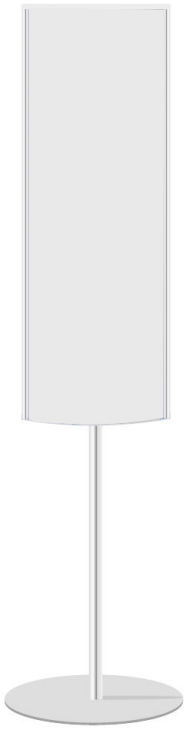

MITO07