


A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** minitotem - **D** chiave a brugola



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.




2 Con la brugola **svitare le due viti M8** dal minitotem.

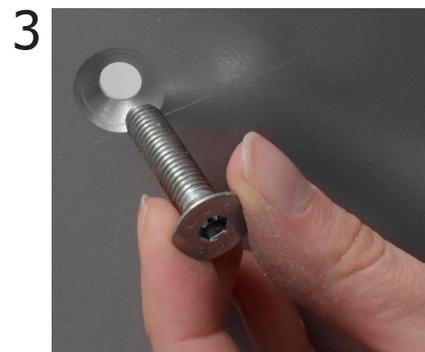

3 **Inserire le viti M8** tolte in precedenza nei fori presenti sulla parte inferiore della base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire la base ai montanti** avvitando le viti con l'aiuto della chiave a brugola.

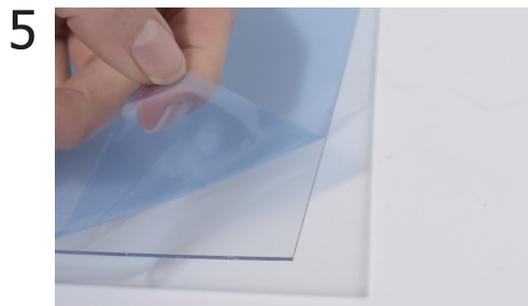

5 Con una leggera pressione **togliere il foglio in PVC** antigraffio dalla targa. Ora **rimuovere la pellicola protettiva** dal foglio in PVC



6 **Inserire la grafica** nella struttura posizionandola tra il fondo della targa e il foglio in PVC.

MITO03



MITO08



MITO12

