

A base in metallo - **B** staffa - **C** kit viti - **D** chiave a brugola




Appoggiare il pannello nel retro della base.



Appoggiare la staffa al pannello. Far passare le viti attraverso tutti i fori. Bloccare con rondella e dado (se necessario forare il pannello con l'aiuto di un trapano).

OBL001

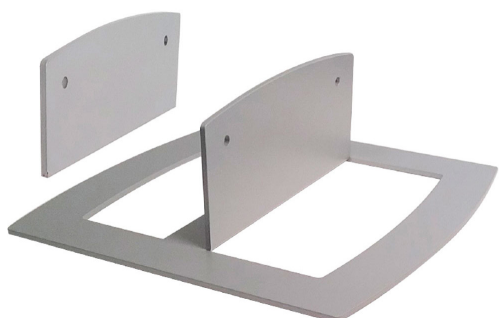

OBL0011/N

