


A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio
D chiave a brugola - **E** espositore porta depliant

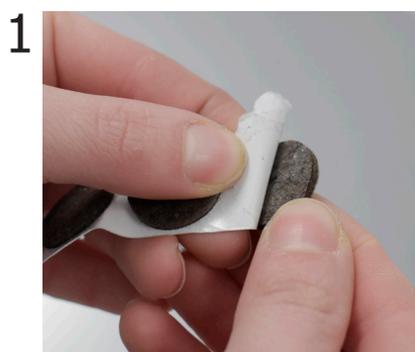

1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.




2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).




4 **Unire il montante** alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

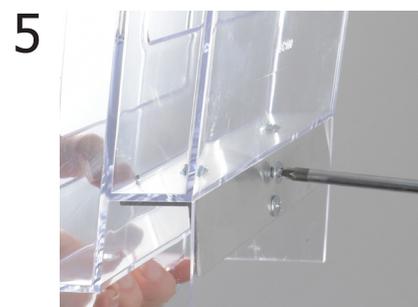

5 **Allentare le due viti** poste sulla staffa posteriore dell'espositore con l'aiuto di un cacciavite a croce. **Attenzione:** non svitare completamente le viti (fermarsi ad un giro dalla fine).

6

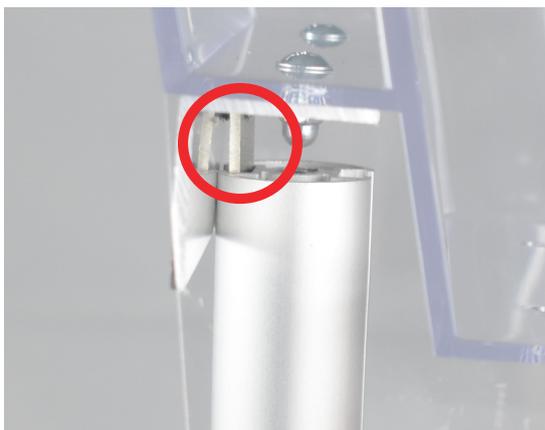

Inserire la barra in metallo nella scanalatura del montante (l'espositore va in appoggio sul montante).

7



Stringere le due viti con l'aiuto di un cacciavite a croce.

SLV01



SLV02



SLV03



SLV05



SLV06



SLV10



SLV11

