


**A** tasca - **B** kit viti



**Rimuovere la pellicola protettiva** antigraffio dagli espositori in plexiglass.




Con un cacciavite **avvitare le viti** per unire la tasca al sostegno.

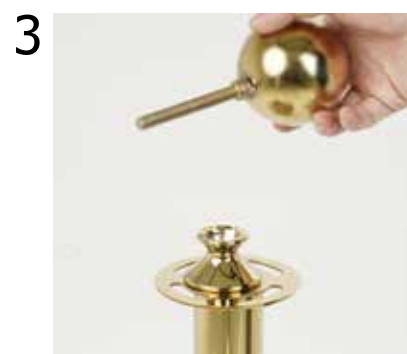

**Svitare** la parte superiore della colonnina.



**Inserire la parte superiore della colonnina** nel foro presente sulla base della tasca.

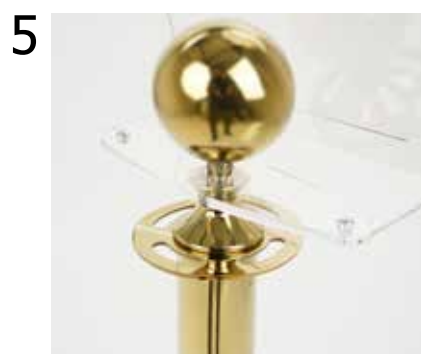

**Fissare la tasca avvitando la parte superiore** della colonnina.

**STOP45**

