

A feltrini per la base - **B** base in metallo -
C totem con profili laterali in alluminio - **D** chiave a brugola - **E** kit viti




1
Rimuovere il tappo superiore svitando le due viti M8 con l'aiuto della brugola.



2
Sfilare la lamiera verso l'esterno per la personalizzazione.




3
Fissare la base al totem avvitando le viti M8 ai fori esterni. Per i fori interni usare le viti M5 con le rondelle e i dadi

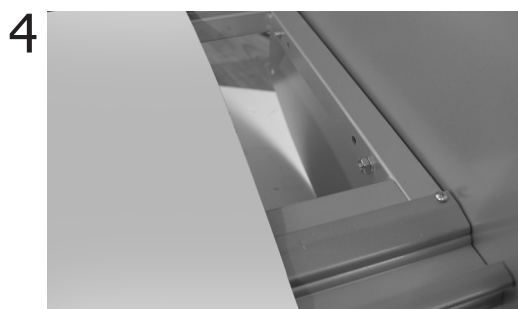


5
Riposizionare la lamiera accompagnandola verso il basso e riapplicare il tappo.


TEE001

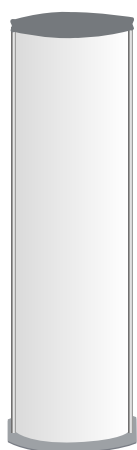


TEE002

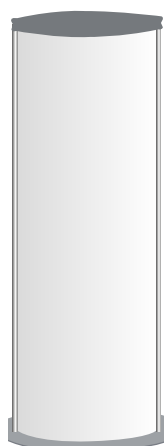

TEE003

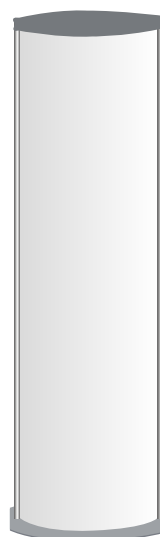

TEE004

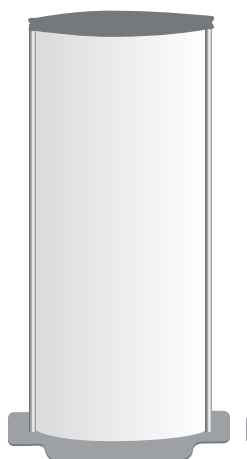

TEE005

