


A feltrini per la base - **B** base in metallo -
C totem con profili laterali in alluminio - **D** chiave a brugola - **E** kit viti



1
Rimuovere il tappo superiore del totem, svitando le due viti M8 con l'aiuto della chiave a brugola.



2
Sfilare il pannello verso l'esterno di una ventina di cm. In questo modo sarà possibile applicare la base più facilmente sul lato inferiore del totem.

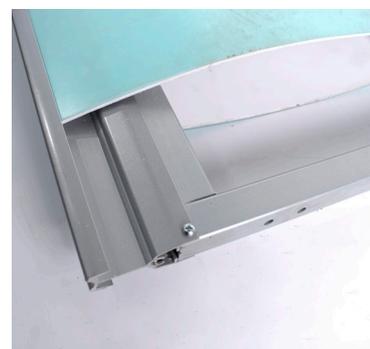

3
Fissare la base al totem avvitando le viti M8 ai fori esterni. Per i fori interni usare le viti M5 con le rondelle e i dadi.



5
Riposizionare il pannello accompagnandolo verso il basso e riapplicare il tappo


TIE001

TIE002



TIE003

TIE004

6

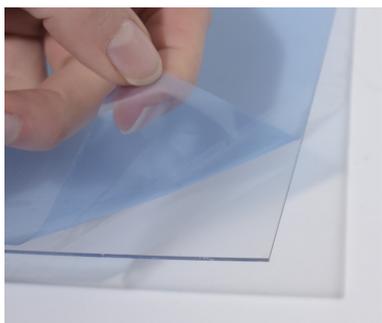

Con una leggera pressione **togliere il foglio in PVC** antigraffio dalla targa. Ora **rimuovere la pellicola protettiva** dal foglio in PVC.

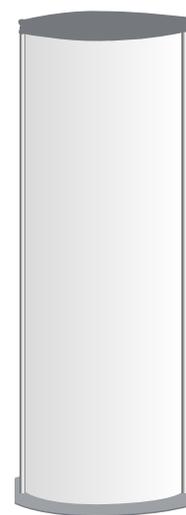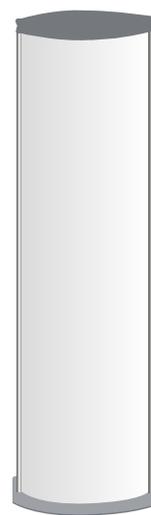

7



Inserire la grafica nella struttura posizionandola tra il fondo della targa e il foglio in PVC.

TIE005

TIE006

TIE007

