



A chiave a brugola - **B** chiave di sicurezza - **C** chiave attacchi a bandiera
D tappi ABS - **E** viti - **F** viti con metà filetto - **G** tappini tasche in plexiglass
H montanti - **I** montante - **J** piedini

1

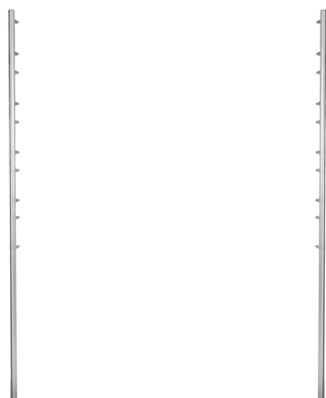

Prendere i 2 montanti più grandi e **metterli uno di fronte all'altro**, con gli attacchi a bandiera verso l'interno.

2

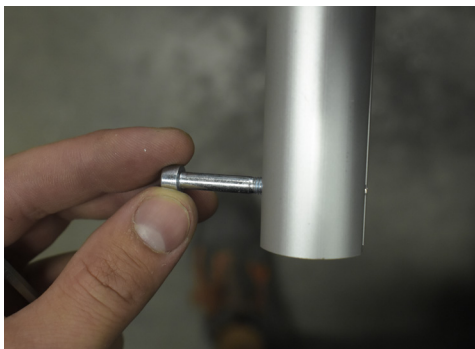

Inserire la vite (F) nel foro sulla parte inferiore del montante. Unire il supporto in plastica.

3



Inserire il supporto in plastica nella vite (la curva verso il montante).

4




Infilare il montante corto nella vite e fissare con una chiave a brugola. Ripetere dalla parte opposta.

5



Ripetere il procedimento per il montante superiore. Inserire i tappini nella parte superiore dei montanti più lunghi con l'aiuto di un martello.

6

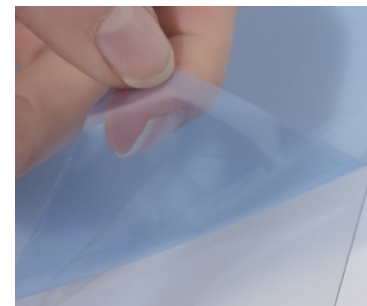

Rimuovere la pellicola protettiva dalle tasche in plexiglass.



Inserire le tasche negli attacchi a bandiera e **avvitare i grani** con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta.



Il grano dell'attacco a bandiera è posto sul retro. Il lato meno largo della tasca deve essere posizionato verso il retro.



Fissare i montanti ai piedini.

WHL021

WHL022

WHL023

WHL024

WHL025

WHL026

