

**1**  
Svitare leggermente le due viti presenti sul piedino per allentare la barra.




**2**  
Inserire la barra del piedino allentata nel punto precedente, nella scanalatura del profilo.



**3**  
Fissare il piedino al profilo avvitando la vite nella parte inferiore del piedino.



**4**  
Stringere le due viti laterali allentate al punto 1.

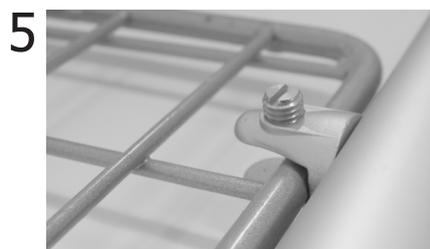

**5**  
Inserire la griglia metallica negli attacchi a bandiera presenti sul montante in alluminio.



**6**  
Con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta, **avvitare i grani** posti sul retro degli attacchi a bandiera per fissare la griglia.

WHL301

WHL302

WHL303

WHL304

