




**A** pannello divisorio - **B** piedini con fori - **C** piedini con biadesivo - **D** chiavi a brugola



**1**  
Rimuovere la pellicola di protezione dal pannello divisorio.

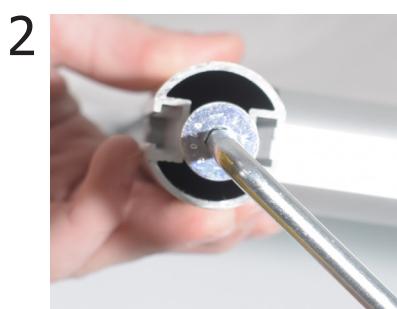


**2**  
Svitare la vite M8 dai due montanti.



**3**  
Unire il piedino al montante del pannello divisorio avvitando la vite rimossa nel punto precedente.



**PIEDINI CON FORI**  
Fissare il pannello divisorio al tavolo, sfruttando i fori laterali.

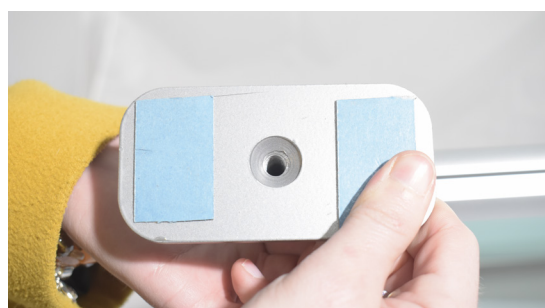

**PIEDINI CON BIADESIVO**  
Rimuovere la pellicola dal biadesivo e fissa al tavolo.

