


A parete con profili - **B** piedini -
C kit viti - **D** chiave a brugola -
E tappi di gomma

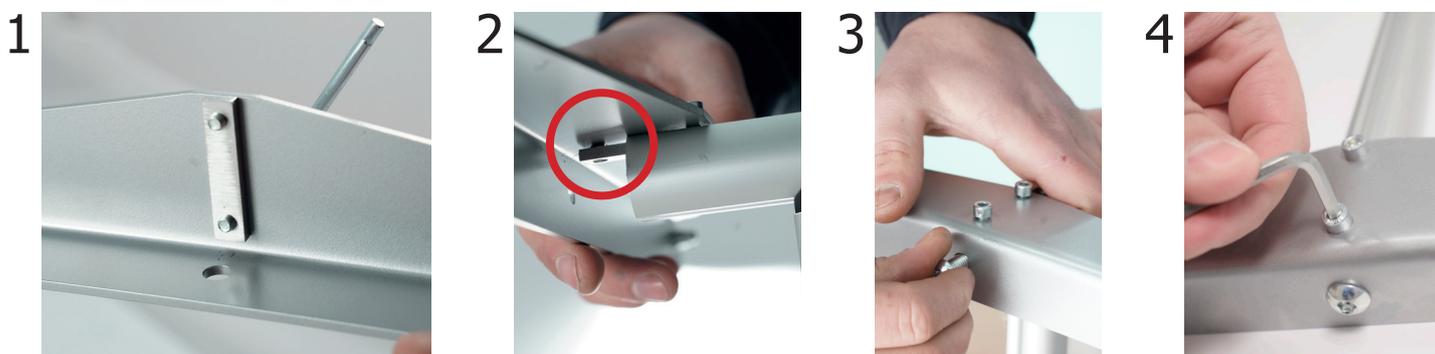

1 Svitare leggermente le due viti presenti sul piedino per allentare la barra.


2 Inserire la barra del piedino allentata nel punto precedente, nella scanalatura del profilo.

3 Fissare il piedino al profilo avvitando la vite nella parte inferiore del piedino.


4 Stringere le due viti laterali allentate al punto 1.

5 Ripetere gli stessi passaggi per fissare il secondo piedino.

WHL800

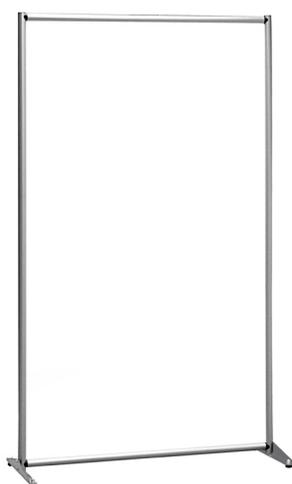

WHL910

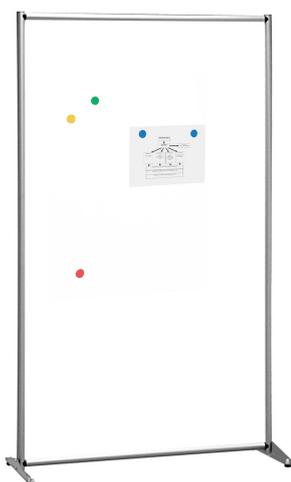

WHL203



WHL501

