

1 Svitare leggermente le due viti presenti sul piedino per allentare la barra.



2 Inserire la barra del piedino allentata nel punto precedente, nella scanalatura del profilo.



3 Fissare il piedino al profilo avvitando la vite nella parte inferiore del piedino.




4 Stringere le due viti laterali allentate al punto 1.

5 Ripetere gli stessi passaggi per fissare il secondo piedino.



6 Svitare leggermente le due viti laterali del piedino centrale per allentare la barra.

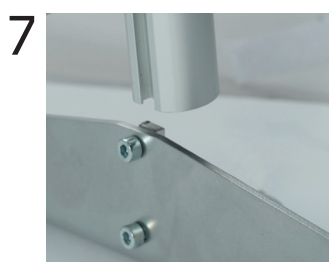

7 Inserire la barra allentata nella scanalatura del profilo.




8 Inserire il profilo della seconda parete sul perno del piedino centrale



9 Posizionare il tappo di concatenazione sulla parte superiore dei profili centrali



10 La protuberanza del tappo di concatenazione va inserita nella scanalatura del profilo.

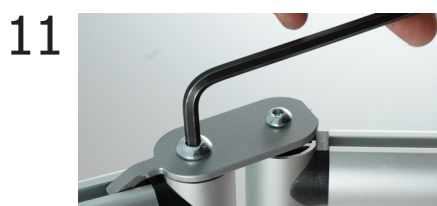

11 Fissare il tappo avvitando le due viti.

WHL801/321/213

