


A piedini carrellati - **B** pannello divisorio - **C** kit viti - **D** chiave a brugola



Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati del pannello divisorio

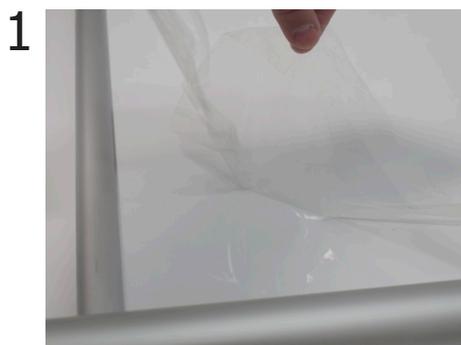

Rimuovere le due viti M8 che si trovano nella parte inferiore del montante con l'aiuto della chiave a brugola.



Appoggiare il piedino al montante e inserire le viti M8 nei due fori esterni (il foro centrale non verrà utilizzato).



Avvitare le due viti M8, per fissare il piedino. **Ripetere** con l'altro piedino.

WHL 911

