


A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio con attacchi a bandiera - **D** chiave a brugola - **E** tasche porta avvisi orizzontale per ALMA002/O (x10) - ALMA102/O (x10) - **F** tasche porta avvisi verticale per ALMA002/V (x8) - ALMA102/V (x8)

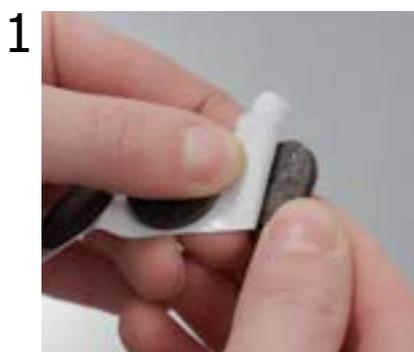

1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire il montante con gli attacchi a bandiera alla base avvitando la vite** con l'aiuto della chiave a brugola.



5 **Stringere la vite M8** alla base con l'aiuto della chiave a brugola.

6



Inserire le tasche negli attacchi a bandiera e **avvitare i grani** con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta.

7



Il grano dell'attacco a bandiera è posto sul retro. **Il lato meno largo della tasca deve essere posizionato verso il retro.**

ALMA002/O



ALMA002/V

