


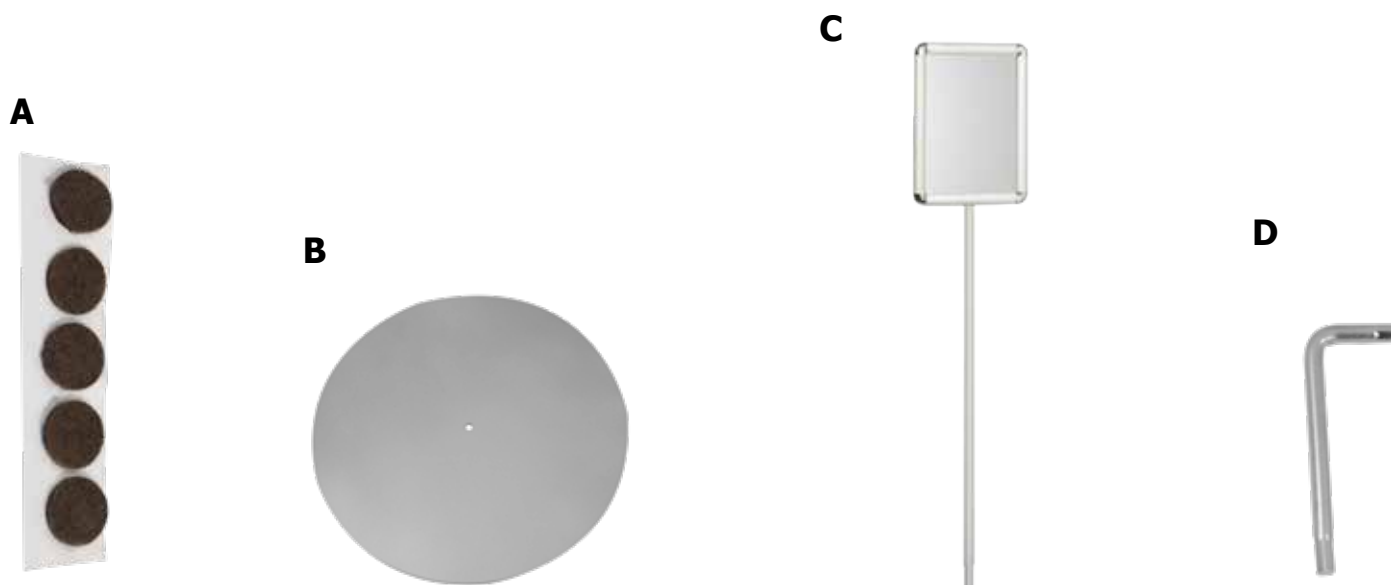

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** cornice autoportante - **D** chiave a brugola



1
Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2
Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3
Inserire la vite M8 tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4
Unire il montante con la cornice a scatto alla base avvitando le viti con l'aiuto della chiave a brugola

**CRA103/
203 bifacciale**



**CRA104/
204 bifacciale**



**CRA108/
208 bifacciale**



**CRA109/
209 bifacciale**

