


A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio - **D** chiave a brugola -
E leggjo modello LGG04 - **F** leggjo modello LGG04M - **G** leggjo modello LGG10



1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.

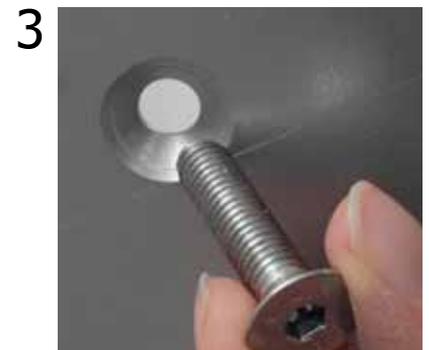

3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).



4 **Unire il montante alla base avvitando la vite** con l'aiuto della chiave a brugola.



5 **Stringere la vite M8** alla base con l'aiuto della chiave a brugola.



6 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte superiore del montante.

7



Posizionare il leggjo facendo combaciare il foro del montante al foro del leggjo.

8



Fissare il leggjo al montante avvitando la vite M8 tolta in precedenza con l'aiuto della brugola.

LGG04



LGG04/M



LGG10

