


A base in metallo - **B** staffa - **C** kit viti - **D** chiave a brugola




Appoggiare il pannello

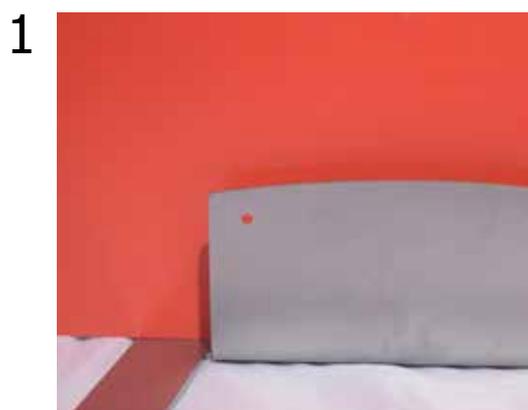

**Appoggiare la staffa al pannello.
Far passare le viti attraverso tutti i fori.
Bloccare con rondella e dado** (se necessario forare il pannello con l'aiuto di un trapano).

OBL001

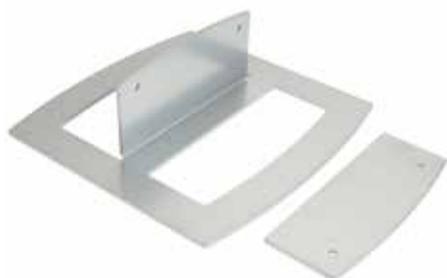

OBL001/N



OBL001/BI

