


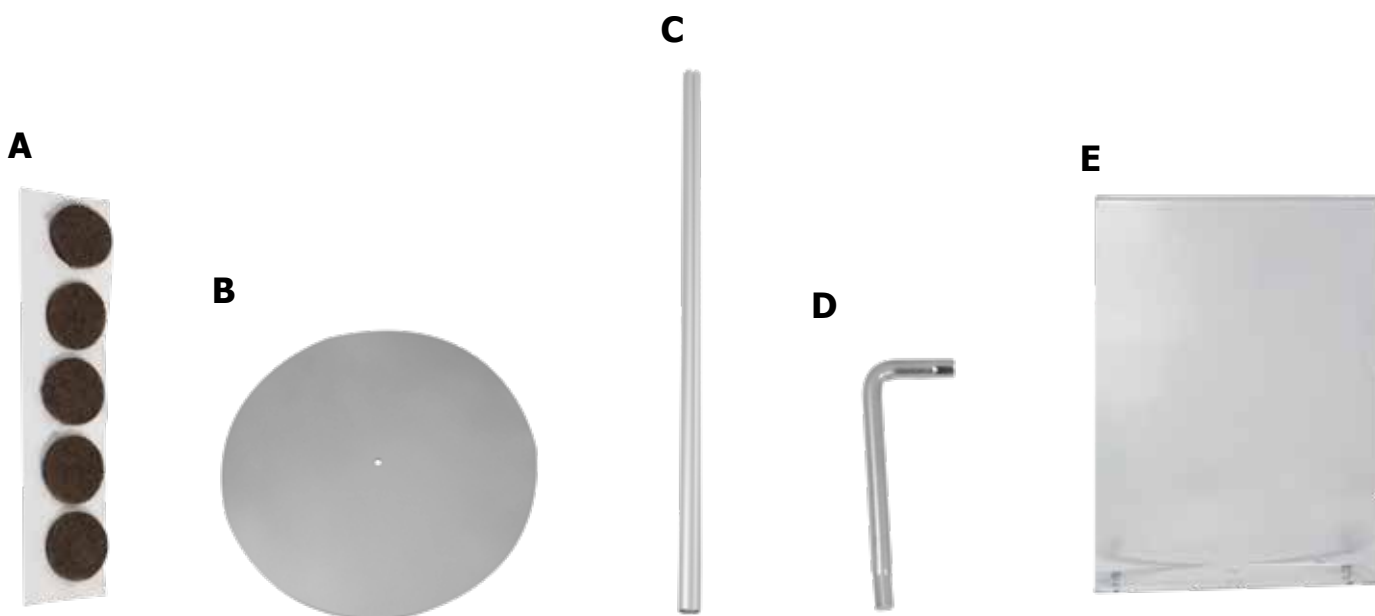

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio
D chiave a brugola - **E** espositore in plexiglass

1



Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

2



Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.

3



Inserire la vite M8 tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).

4



Unire il montante alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.



5



Svitare la vite M8 posta nella parte superiore del montante.

SLV08

Espositori porta avvisi da terra

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

6



Rimuovere la pellicola protettiva antigraffio dagli espositori in plexiglass.

7



Posizionare la tasca in plexiglass facendo combaciare il foro della tasca al foro superiore del montante.

8



Fissare la tasca avvitando la vite M8 rimossa precedentemente.

SLV08

