


A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio
D chiave a brugola - **E** supporto in plexiglass - **F** tasca in plexiglass

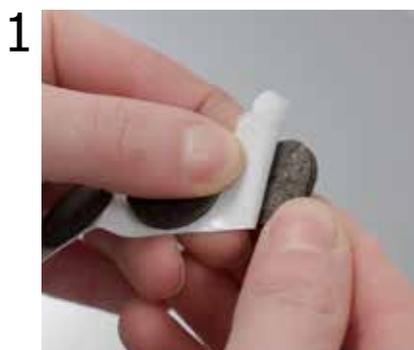

1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).



4 **Unire il montante** alla base avvitandolo la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

5



Svitare la vite M8 posta nella parte superiore del montante.

6



Rimuovere la pellicola protettiva antigraffio dagli espositori in plexiglass.

7




Posizionare il supporto in plexiglass facendo combaciare il foro al foro superiore del montante.

8




Avvitare la vite M8 rimossa precedentemente, per fissare il supporto al montante.

9

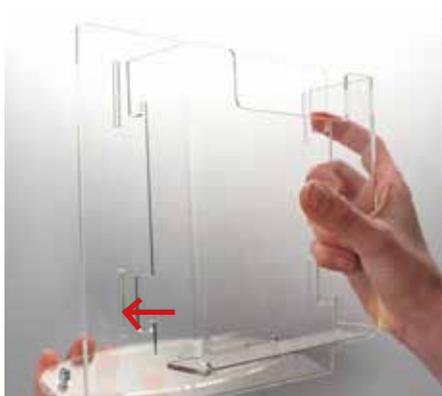

Inserire la tasca porta depliant nei fori presenti sul supporto.

10

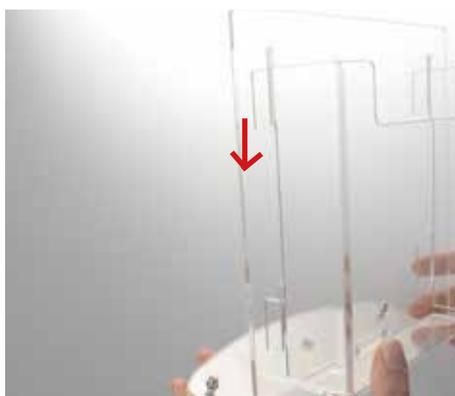

Fissare la tasca **spingendola verso il basso**.

SLV09-N

