


**A** feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio  
**D** chiave a brugola - **E** supporto girevole - **F** espositore porta depliant in plexiglass

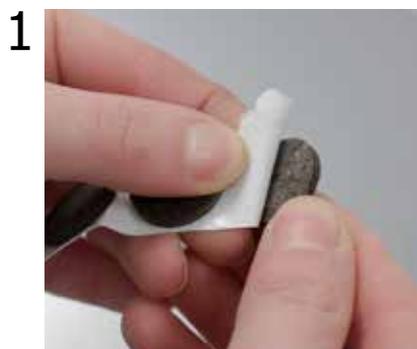

1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza (il lato con il foro svasato va verso il basso).



4 **Unire il montante alla base** avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.



5 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte superiore del montante.



**Fissare il supporto girevole** al montante avvitandolo con la vite M8 rimossa in precedenza. La parte girevole va verso l'alto.



**Togliere la pellicola dal biadesivo** posto sul fondo del porta depliant in plexiglass.



**Fissare il porta depliant** sulla struttura girevole.

SLV13-N



SLV14



SLV15



SLV16



SLV17



SLV18



SLV19

