


A



B

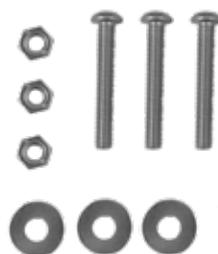


C



A 2 semi-basi a V - **B** kit viti - **C** chiave a brugola

1

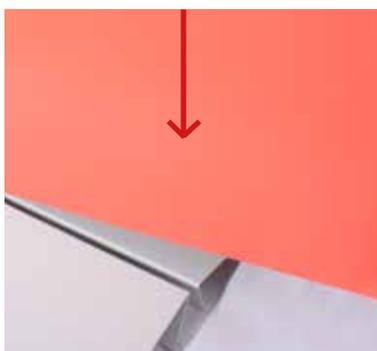

Inserire il pannello
tra le due semi-basi a V.

2



Inserire le viti
nei fori presenti sulla base.

3



Fissare le viti
con rondella e dadi.

TIV002



TIV003



TIV004

