


A piedini - **B** chiave a brugola - **C** kit viti - **D** pannello - **E** montanti con anelli adattivi

1

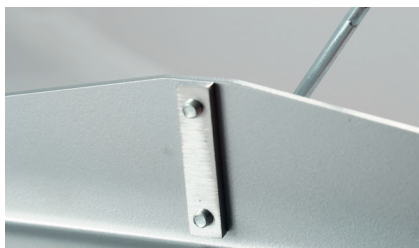

Svitare leggermente le due viti
presenti sul piedino per
allentare la barra.

2




Inserire la barra del piedino
allentata nel punto precedente,
nella scanalatura del profilo.

3



Fissare il piedino al profilo
avvitando la vite nella parte
inferiore del piedino.

4

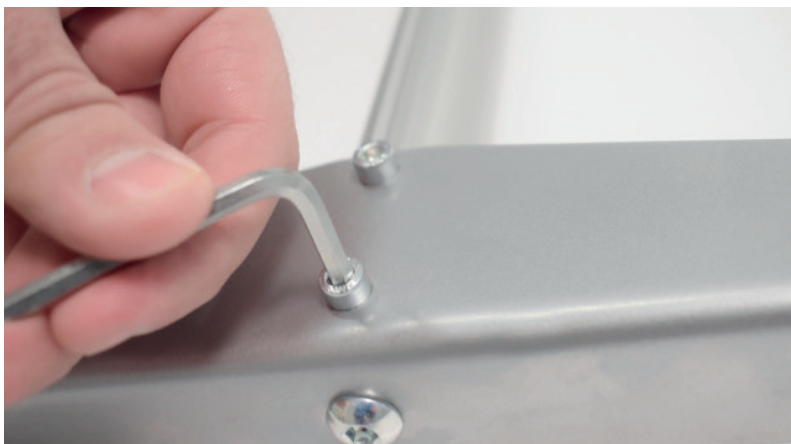

Stringere le due viti laterali
allentate al punto 1.

5



inserire il pannello negli
attacchi a bandiera.

6




Stringere il grano
dell'attacco a bandiera con un
cacciavite per
fissare il pannello.

Inserimento Anelli

Ordine anelli pannello
singolo



Ordine anelli pannello
doppio

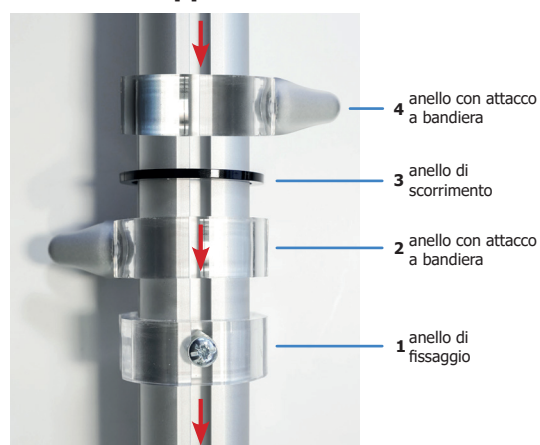

WHL/MOD-BP

