
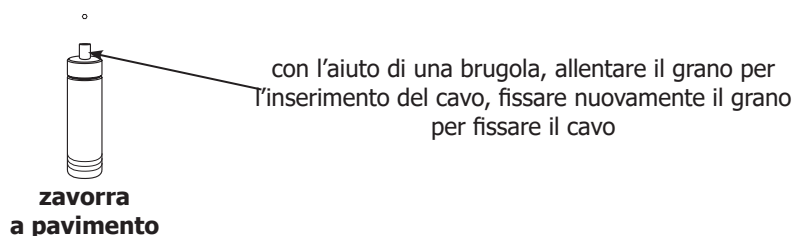



1

Fissa l'attacco a parete o soffitto
utilizzando le viti in dotazione

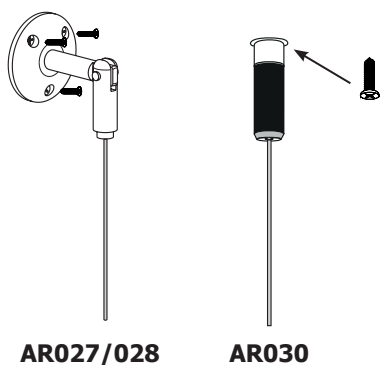


2

Regola la lunghezza del cavo
svitando la parte finale dell'attacco, fai scorrere il cavo fino a quando si raggiunge la misura desiderata e poi taglia il cavo in eccesso, riavvita il tutto per bloccare il cavo

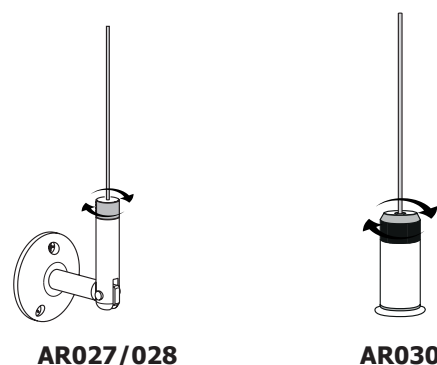

3

Fissa gli attacchi porta tasche ai cavi
allentando il grano, posiziona gli attacchi all'altezza desiderata e riavvita i grani per bloccarli.

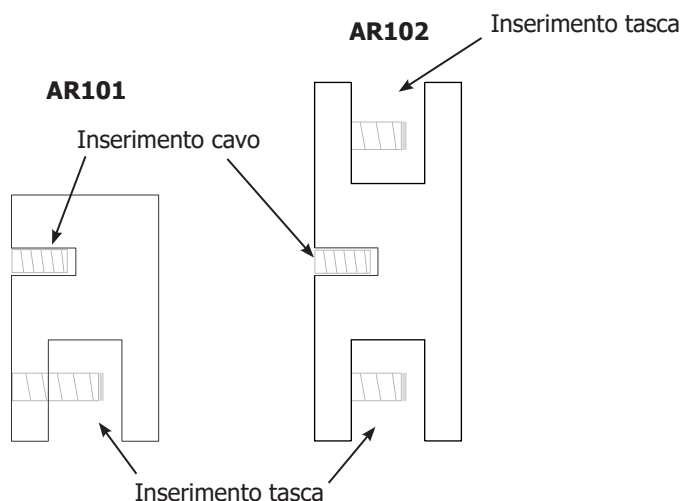

4

Aggiungi le tasche allentando i grani e inserendo le fasce laterali delle tasche nelle fessure, riavvita i grani per fissare le tasche

