
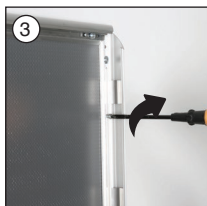
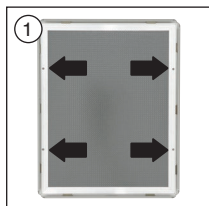





CORNICE A SCATTO

Cornice con angoli a 45°

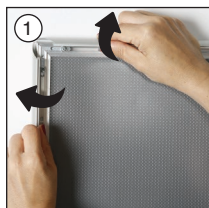

Montaggio con viti e tasselli

Correzione degli angoli non allineati

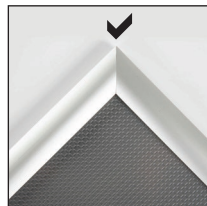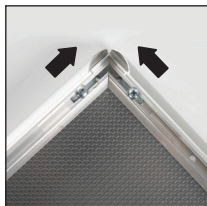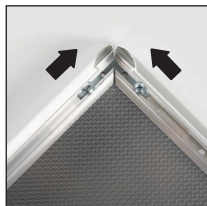

1. Se gli angoli della tua cornice non combaciano perfettamente, è possibile sistemarli facilmente.

Segui con attenzione i passaggi, poiché gli angoli possono essere taglienti.

2. Individua le staffe metalliche sul retro della cornice, vicino alla giunzione, e allenta leggermente le viti. Spingi delicatamente i due lati della cornice l'uno verso l'altro, quindi riavvita bene le viti.

3. Gli angoli della cornice dovrebbero ora risultare perfettamente allineati!

