




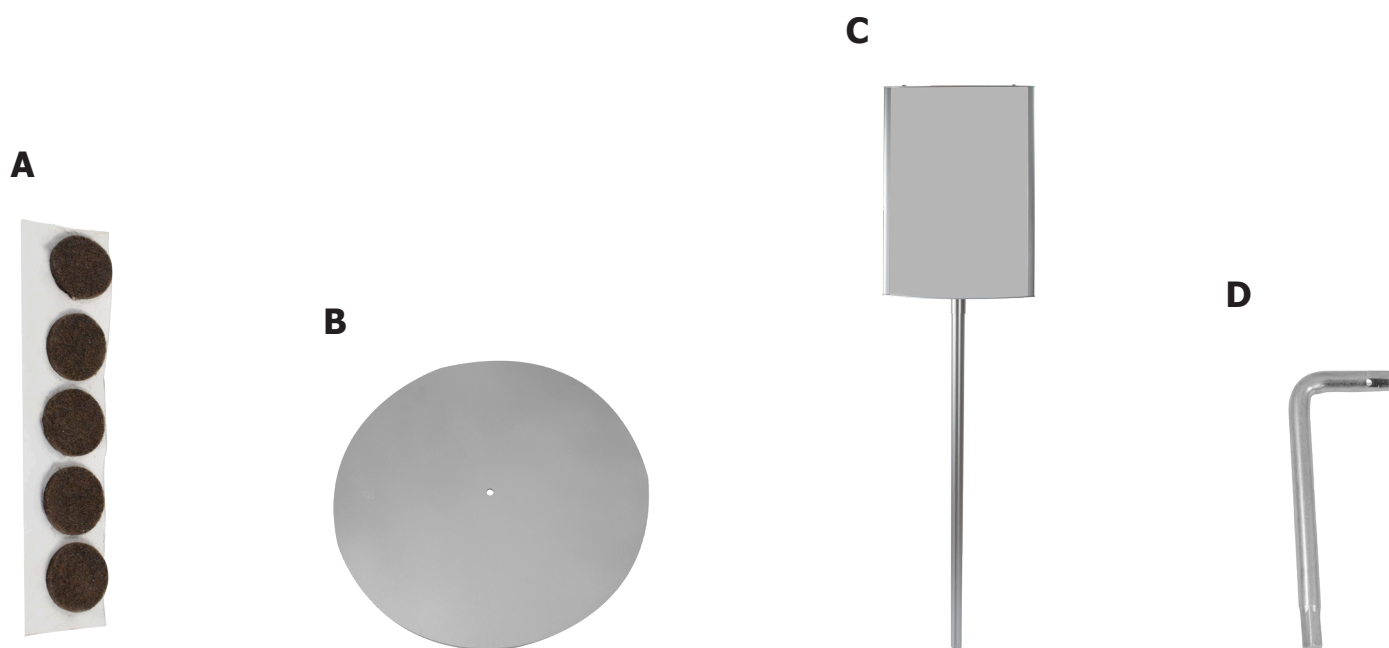

A feltrini per la base - **B** base in metallo -
C montante in alluminio con targa porta avvisi - **D** chiave a brugola

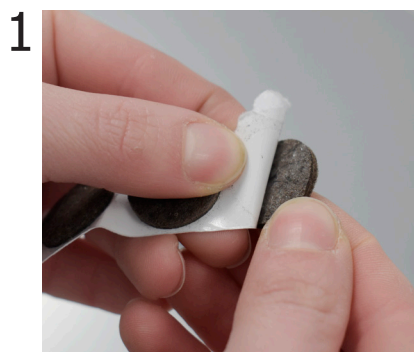


1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

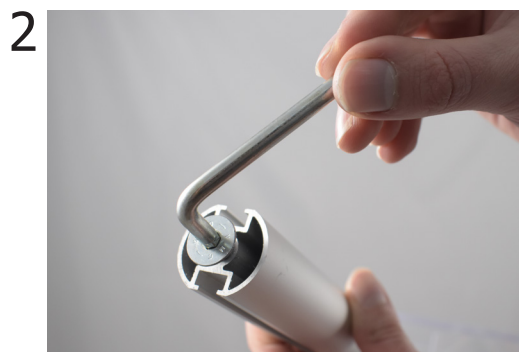

2 Con la brugola **svitare la vite M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire la vite M8** tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

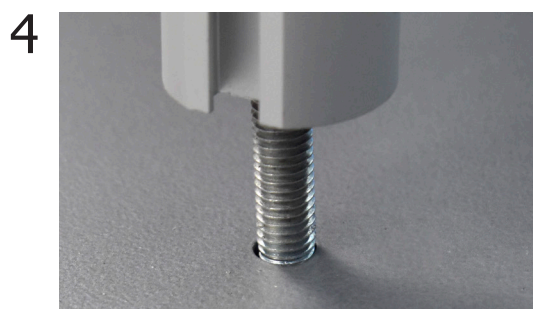

4 **Unire il montante con la targa porta avvisi alla base** avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

5



**Rimuovere il tappo superiore
svitando le due viti M8
con l'aiuto della brugola.**

6



Sfilare la lamiera verso
l'esterno per la personalizzazione.

7




Una volta personalizzata,
riposizionare la lamiera
accompagnandola verso il basso
e riapplicare il tappo.

MITO01




MITO02

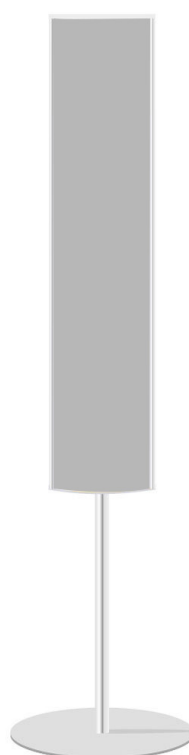


MITO04



MITO05

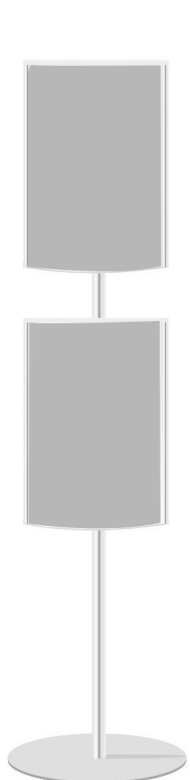

MITO06

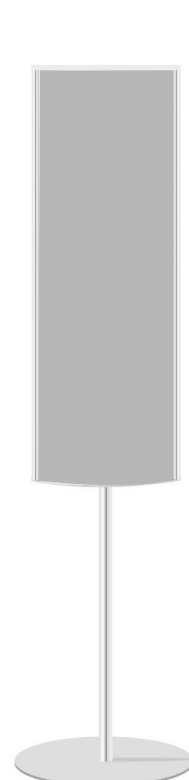

MITO07

