



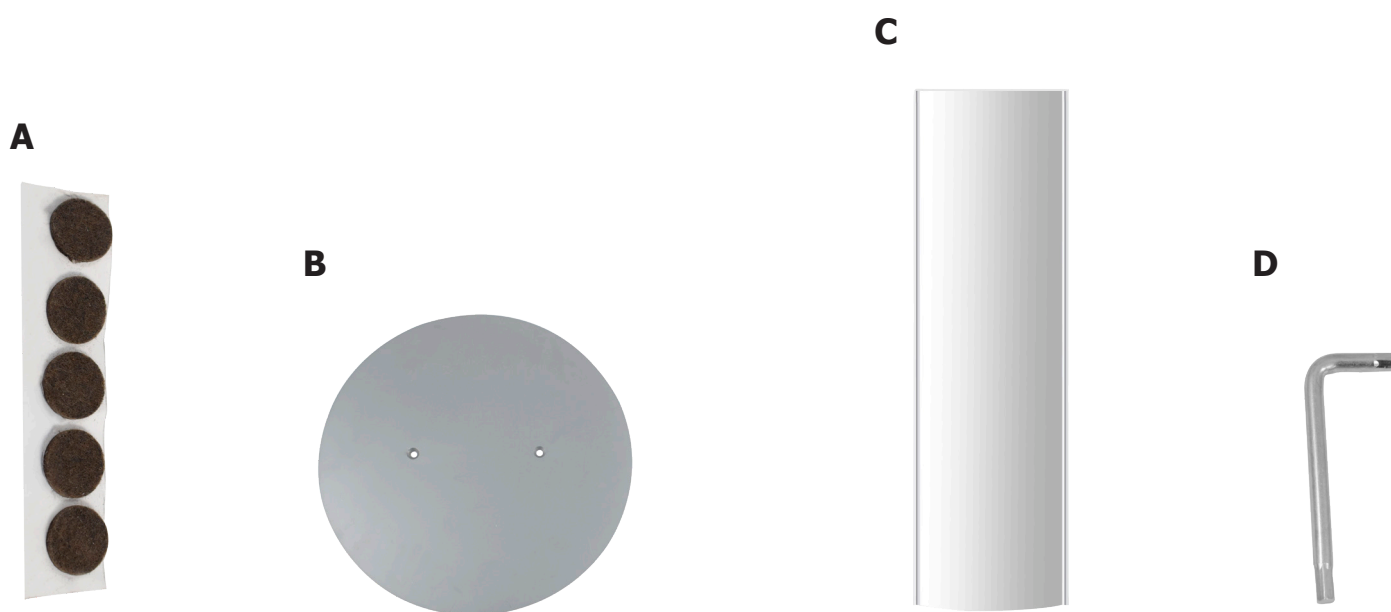

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** minitotem - **D** chiave a brugola

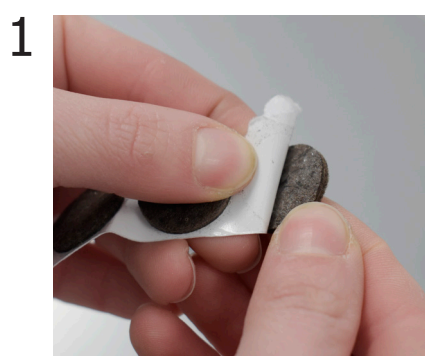


Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.



Con la brugola **svitare le due viti M8** dal minitotem.



Inserire le viti M8 tolte in precedenza nei fori presenti sulla parte inferiore della base (lato con foro svasato verso il basso).

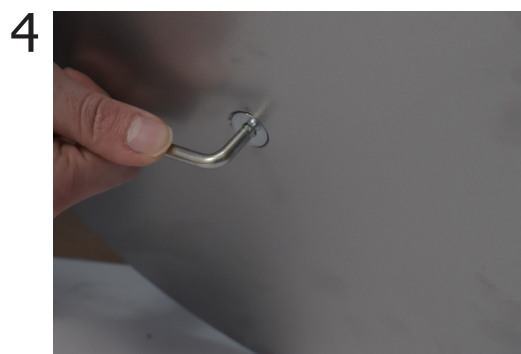

Unire la base ai montanti avvitando le viti con l'aiuto della chiave a brugola.

SE SI VUOLE PERSONALIZZARE O SOSTITUIRE LA GRAFICA DALLA LAMIERA

5




**Rimuovere il tappo superiore
svitando le due viti M8
con l'aiuto della brugola.**

6



Sfilare la lamiera verso l'esterno per
la personalizzazione.

7

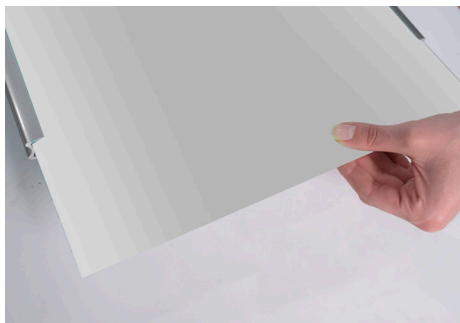

Una volta personalizzata,
riposizionare la lamiera
accompagnandola verso il basso
e riapplicare il tappo.

MITO03L



MITO08L



MITO12L

