




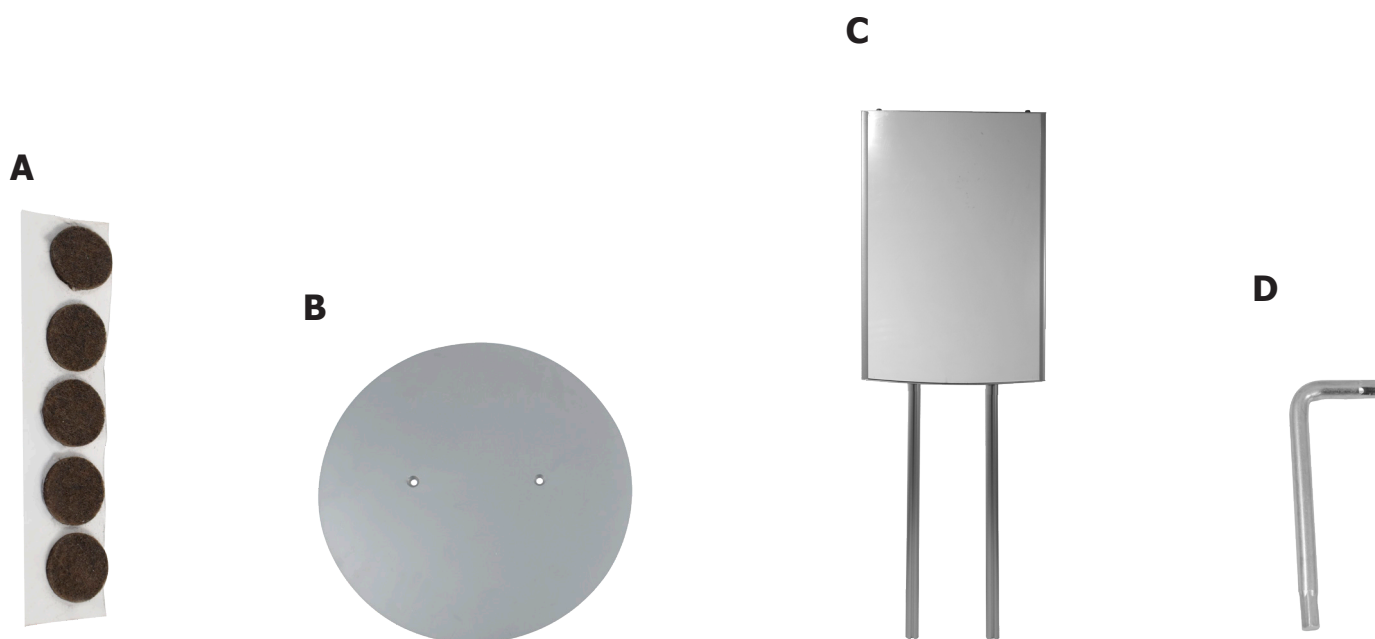

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** minitotem - **D** chiave a brugola

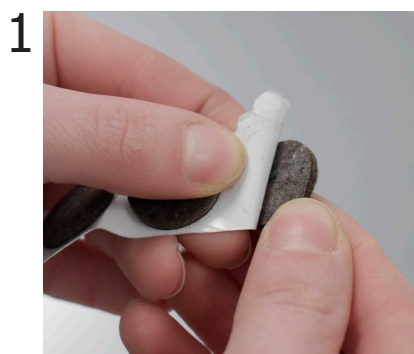


1 Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

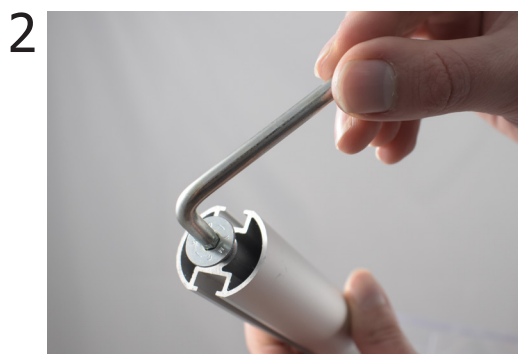

2 Con la brugola **svitare le viti M8** dalla parte inferiore del montante.



3 **Inserire le viti M8** tolte in precedenza nei fori presenti sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

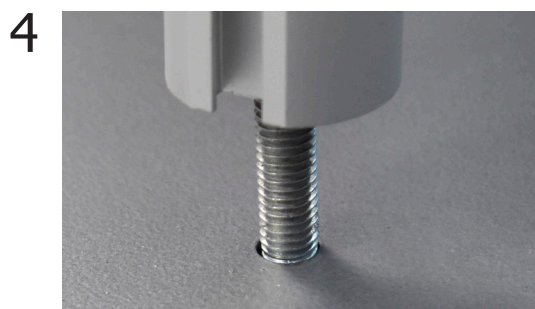

4 **Unire i montanti con la targa porta avvisi alla base** avvitando le viti con l'aiuto della chiave a brugola.

5



Rimuovere il tappo superiore
svitando le due viti M8
con l'aiuto della brugola.

6




Sfilare la lamiera verso l'esterno per
la personalizzazione.

7




Una volta personalizzata,
riposizionare la lamiera
accompagnandola verso il basso
e riapplicare il tappo.

MITO09L

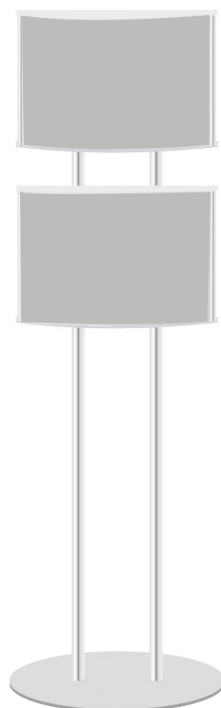

MITO10L

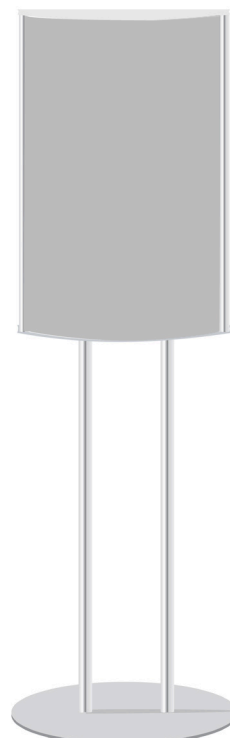

MITO11L

