
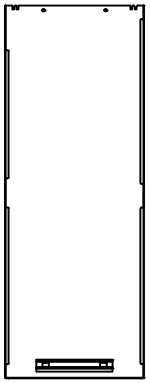
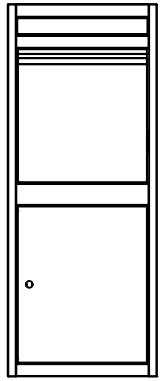




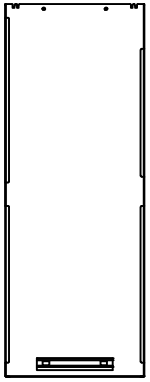
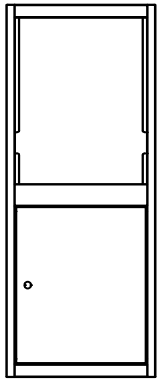



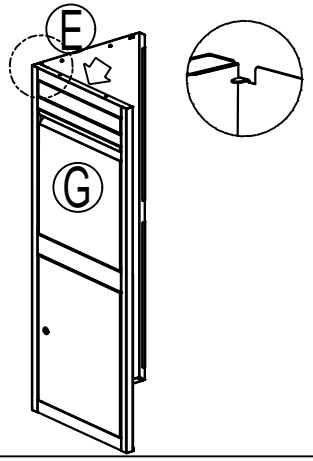
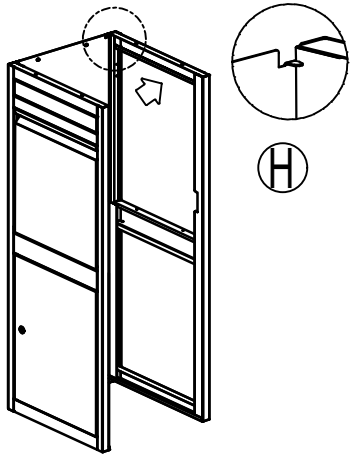
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A<br><br>Pannello superiore: 1pz | E<br><br>Fianco sinistro: 1 pz | G<br><br>Anta: 1 pz | I<br><br>Divisorio sinistro: 1 pz | M<br><br>Chiave: 2 set | Q<br><br>Dado flangiato 4 pz |
| B<br><br>Pannello inferiore: 1pz | | | J<br><br>Divisorio destro: 1 pz | N<br><br>Vite autofilettante (5×12): 4 pz | R<br><br>Clip di bloccaggio in plastica: 6 pz |
| C<br><br>Pannello di protezione posteriore: 1 pz | F<br><br>Fianco destro: 1 pz | H<br><br>Schienale: 1 pz | K<br><br>Fermapiano ribaltabile sinistro: 1 pz | O<br><br>Vite: 7 pz | S<br><br>Asta di collegamento 2 pz |
| D<br><br>Pannello di estensione: 1 pz | | | L<br><br>Fermapiano ribaltabile destro: 1 pz | P<br><br>Vite con testa a taglio: 4 pz | T<br><br>Pannello posteriore 1 pz |

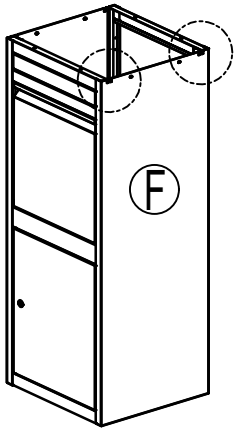
(1) Inserire il telaio dell'anta anteriore nel lato sinistro e fissare la chiusura sul pannello laterale al telaio principale dell'anta anteriore.



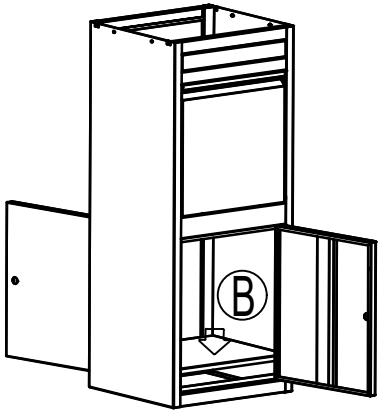

(2) Inserire il telaio dell'anta posteriore nel lato sinistro e fissare la chiusura sul pannello laterale al telaio principale dell'anta posteriore.



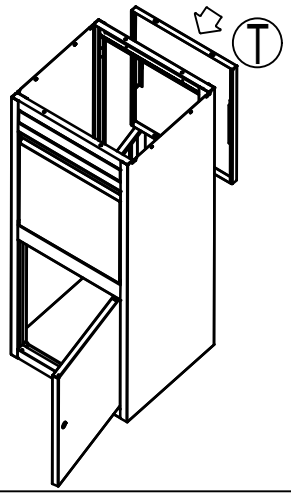

(3) Inserire i telai dell'anta anteriore e posteriore nel lato destro e utilizzare la chiusura sul pannello laterale per fissare i telai principali delle ante anteriore e posteriore.



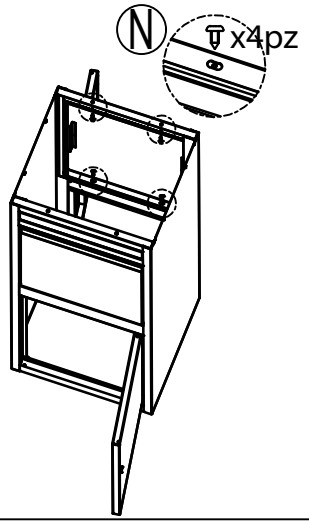

(4) Installare il pannello di base nell'armadietto.



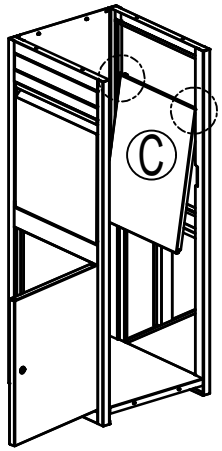

(5) Inserire lo schienale nell'armadietto.



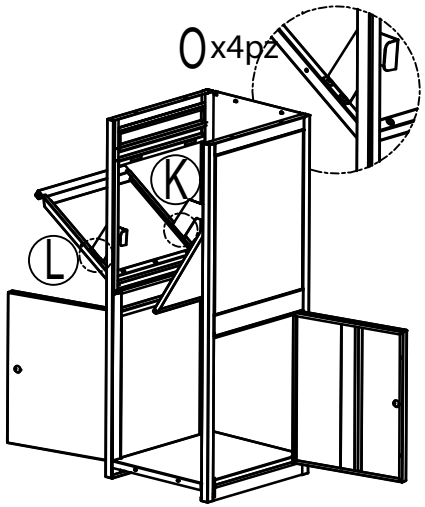

(6) Fissare lo schienale con le viti.



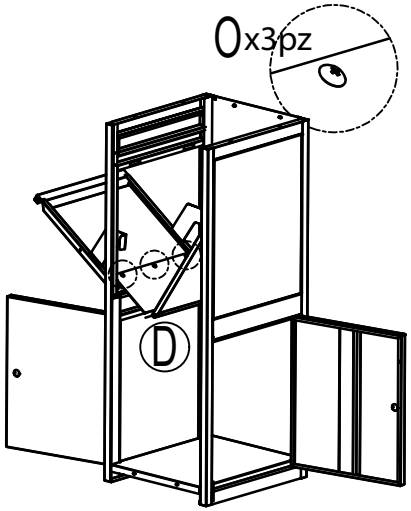

(7) Installare il pannello di protezione posteriore sul retro.



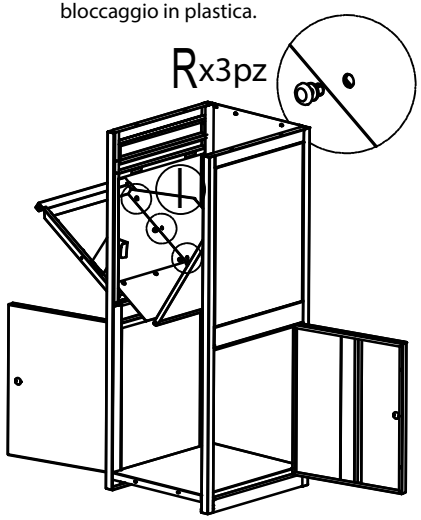

(8) Montare il fermo sinistro e il fermo destro sullo sportello a ribalta utilizzando le viti.



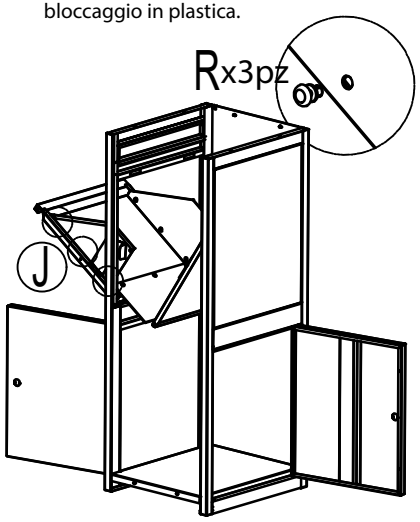
(9) Utilizzare le viti per installare il pannello di estensione sullo sportello a ribalta.



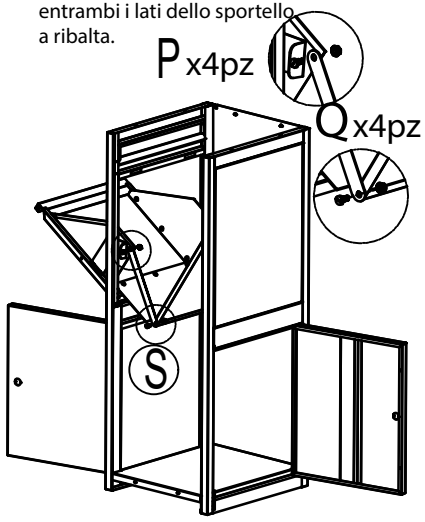

(10) Installare il pannello divisorio sinistro nello sportello a ribalta utilizzando un fermo di bloccaggio in plastica.



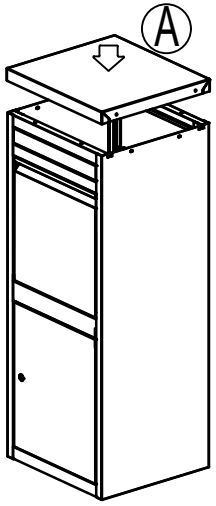

(11) Installare il pannello divisorio destro nello sportello a ribalta utilizzando un fermo di bloccaggio in plastica.




(12) Installare l'asta di collegamento con una vite con testa a taglio e un dado flangiato su entrambi i lati dello sportello a ribalta.




(13) Montare il pannello superiore nell'armadietto.




(14) Fine.

