


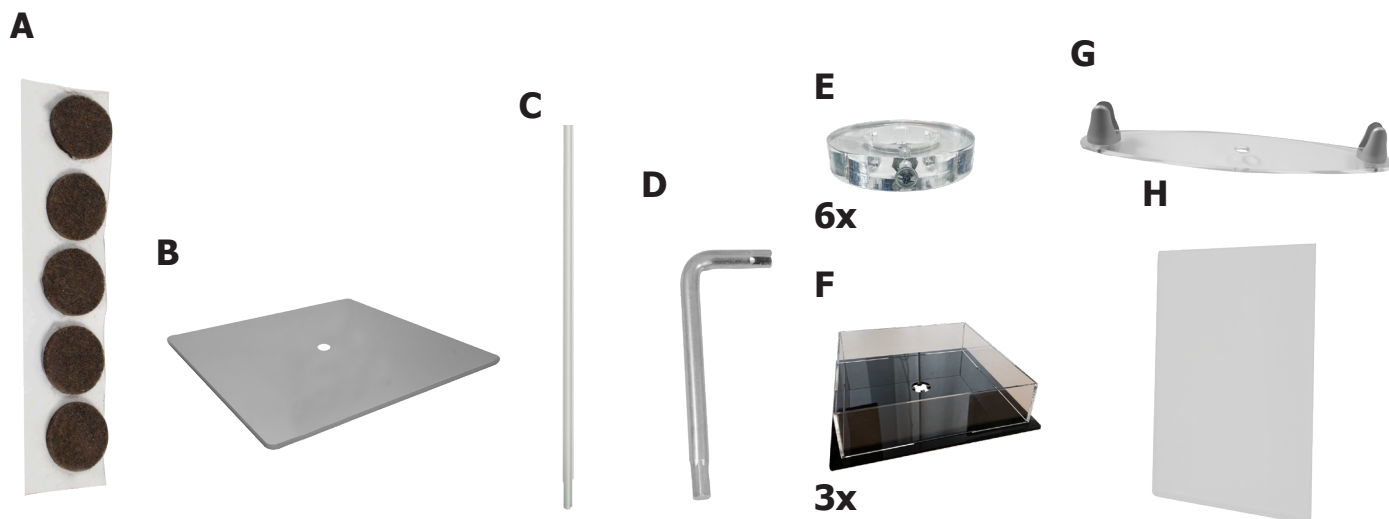

A feltrini per la base - **B** base in metallo - **C** montante in alluminio
D chiave a brugola - **E** 6 anelli per fissare ripiani - **F** 3 ripiani 35x35, 40x40 e 50x50cm - **G** supporto in plexiglass con attacchi a bandiera - **H** tasca porta avvisi formato A4 in plexiglass

1




Consigliamo **di applicare i feltrini** alla base per non rovinare il pavimento.

2



Con la brugola **svitare la vite M10** dalla parte inferiore del montante.

3

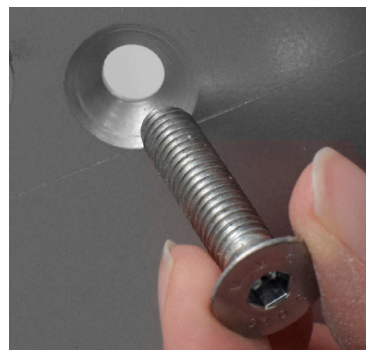


Inserire la vite M10 tolta in precedenza nel foro presente sulla base (lato con foro svasato verso il basso).

4





Unire il montante con la cornice a scatto alla base avvitando la vite con l'aiuto della chiave a brugola.

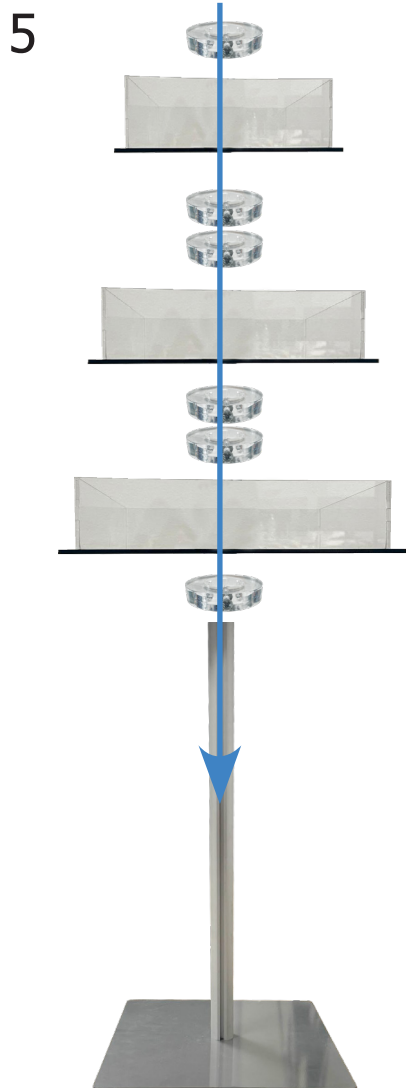

Inserire nel montante le componenti **E** e **F** come illustrato, fino a farle poggiare sulla base (vedi immagine 6).



Per inserire il componente **E** far scorrere il dado in una delle quattro scanalature del montante **C**. È necessario che il dado sia avvitato alla vite.

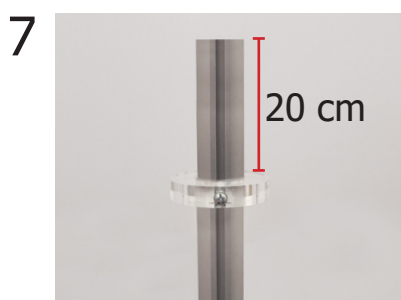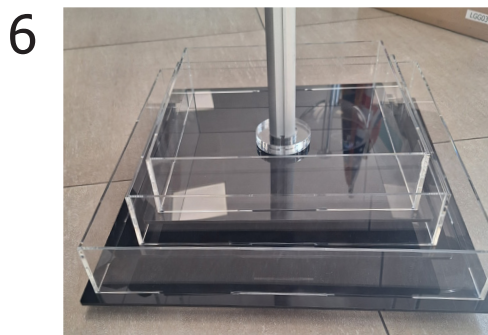


Iniziare a fissare la prima componente **E** a 20 cm circa dalla fine del montante stringendo molto saldamente la vite.



Portare il ripiano **F** in battuta con la componente **E** appena fissata sulla sommità. Fissare la componente **E** sottostante per bloccare il ripiano **F** tra i due anelli trasparenti.

9 Ripetere i passaggi 7 e 8 per i ripiani sottostanti fissando la prima componente **E** sopra il ripiano a circa 20 cm dalla componente **E** immediatamente superiore.

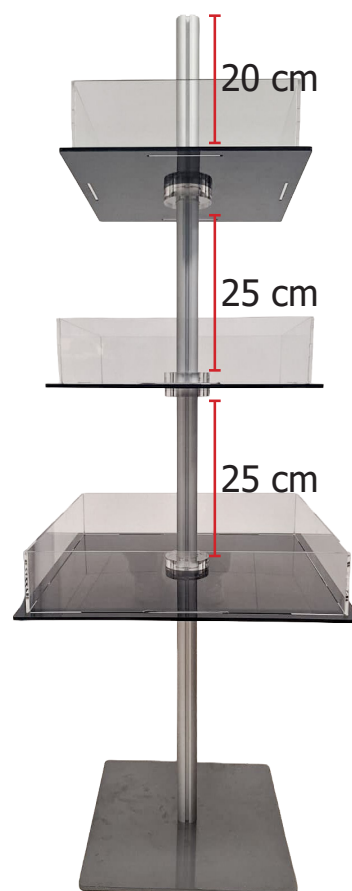

10



Rimuovere la pellicola protettiva antiriflesso dall'espositore in plexiglass.

11



Posizionare il supporto in plexiglass al montante e fissarlo con la vite M8.

12



Inserire la tasca in plexi negli attacchi a bandiera e fissarla avvitando i grani presenti sul retro degli attacchi con un cacciavite a testa piatta.

